MANUAL

MOBIL-TELEFON Voxtel M320

AEG

perfekt in form und funktion

V3

1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

I förpackningen hittar du:
- 1 mobiltelefon
- 1 dockningsladdare
- 1 nätadapter
- 1 batterilucka
- 1 manual
- 1 USB kabel

Varning
Ficklampan lyser starkt, så rikta den inte mot ögonen.

VIKTIGT
Din telefon levereras utan SIM-kort. Ett SIM-kort från din operatör är nödvändigt för att kunna använda telefonen.

ÄNDRA DISPLAYSPRÅK
För att ändra displayspråk:
- Tryck Meny och tryck sedan Upp/Ner för att gå till Inställningar. Tryck OK för att välja.
- Tryck Upp/Ner för att gå till Telefoninställningar och bekräfta med OK .
- Tryck Upp/Ner för att välja språk, och tryck OK.
- Välj ditt språk och tryck OK.
- Tryck på avsluta för att återgå till viloläge.

2 LÄR KÄNNA DIN TELEFON

2.1 Knappar och delar

#		Förklaring
1	Vänster funktions-knapp	Utför funktion för ovan beskriven text: Meny/OK
2	Höger funktions-knapp	Utför funktion för ovan beskriven text Kontakter / Bakåt

3	Upp och Ner	• Tryck för att nå Meny • Tryck för att flytta markering i text • Tryck för att ändra frekvens i FM-läge • Tryck för att få fram + i kalkylatorn
4	Besvara	• Tryck för att besvara ett samtal • Tryck för att nå historik i viloläge • Tryck för att ringa upp
5	Avsluta	• Tryck för att avsluta samtal • Tryck för att återgå till viloläge/standby
6	M1/M2	• Direktvalsknappar för frekvent använda telefonnummer • För att söka kanal i FM-läge • För att gå höger/vänster i meny • För att få fram X i kalkylatorn
7	Ström-knapp	• För att slå på eller stänga av telefonen • Tryck för att tända displayen

8	SOS-knapp	• Håll inne för att ringa upp sparat nödnummer, samt att ett SMS skickas.
9	Knapplås	• Dra uppåt för att låsa • Dra nedåt för att låsa upp
10	Siffer-knappar	•Tryck för att ange en siffra • För att ange siffra eller bok-stav i skrivläge.
11	* Stjärna	• Tryck för att skriva */ +/ P/ W tecken
12	# Fyrkant	• Tryck för att skriva "#". • För att ända inmatningsmetod i skrivläge. • Håll inne för att aktivera ljudlöst läge
13	Volym-knappar	• Ringvolym i standby eller samtalsvolym • Volym för FM-Radio
14	Ficklampa	• Håll inne för att tända fick-lampan

2.2 Displayens ikoner och symboler

I standbyläge visas följande:

	Förklaring
	Radiolink Visar signalstyrkan för mobilnätet
	Batteriladdningsnivå Visar batteriets laddningsstatus.
	Alarm Visas om alarm är aktiverat
	Ring-och-vibrera AV Ringsignal och vibrering är avstängda.
	Ring PÅ Visas om ringsignal är PÅ/aktiverad.
	Vibrera PÅ Visas om vibrering är PÅ/aktiverad.
	Vibrera och ring PÅ Visas om båda är PÅ/aktiverade.
	Vibrera och sedan ring Visas om alternativet är PÅ/aktiverat
	Nytt SMS Visar att du har ett nytt textmeddelande.
	Knapplås Visas om knapparna är låsta
	FM-radio Visas om radion är PÅ.
	Bluetooth Visas om Bluetooth är PÅ.
	Headset/hörlur Visas om headset är anslutet.

3 MENYHANTERING

Menylistor används för installation och drift. Den vänstra och högra funktionsknappen är initialt Meny samt Namn

- Tryck på Meny för att visa det första alternativet i huvudmenylistan.

Använd Upp eller Ned för att bläddra i menylistan.
Funktionsknapparna ändras till OK och Bakåt

- Tryck OK /Bakåt för nästa/föregående alternativ.

När du skriver text, använd # för att växla inmatningsmetod mellan (ABC), (abc), (Abc) och siffror (123).
Använd Upp/Ner-knappen och M1/M2 för att flytta markören, högra funktionsknappen för att radera och * för att skriva symboler/tecken.

4 KOM IGÅNG MED DIN TELEFON

Innan du kan använda telefonen måsta ett SIM-kort monteras. Var aktsam med SIM-kortet då dess kontaktytor lätt kan skadas.

4.1 Sätt i SIM-kort och batteri

- Stäng av telefonen och dra ur strömadaptern.
- För att ta loss batteriluckan, lyft och snäpp loss kanterna vid markeringen.
- Avlägsna batteriet.
- Sätt försiktigt i SIM-kortet i hållaren, med kontaktytorna nedåt (som på bild1).
- Sätt i batteriet med dess kontaktytor mot telefonens kontakter, och tryck tills det klickas på plats (som på bild 2).
- Sätt tillbaka batteriluckan genom att trycka lätt på baksidan tills den klickar fast.

1. 2.

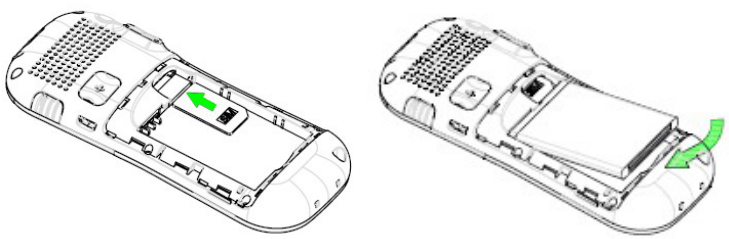

4.2 Ladda batteriet

Varning
Använd endast medföljande batteri and laddare. Andra laddare kan skada telefonen, och garantin gäller då inte. Ett batteri måste vara monterat.
Ladda inte med avtagen batterilucka.

- Anslut laddningskontakten ordentligt i USB-uttaget på högersidan eller placera handenheten direkt i laddaren.
- Anslut strömadaptern till ett eluttag. Om handenheten är påslagen, visas "laddare ansluten" under några sekunder och batterisymbolen indikerar att laddningen har startat.
- Om "laddare ansluten" inte visas, koppla ur och försök igen.

Om batteriet fortfarande inte laddas kontakta support.

- Batteriet är fulladdat när staplarna i batterisymbolen är konstant tända. Koppla ur laddaren från telefonen och vägguttaget. "Laddare bortagen" visas i några sekunder för att indikera att laddningen har avbrutits.

Obs!
Batteriet kan även laddas om handenheten är ansluten till en dators USB-port.

4.3 Starta och stäng av telefonen

Gör så här för att starta och stänga av:

- För att stänga av, tryck och håll strömknappen tills skärmen slocknar.
- Starta genom att hålla ned strömknappen tills skärmen tänds.

Varning:
Slå inte på mobiltelefonen där det råder mobil-telefonförbud, vilket kan vålla störningar eller fara.

5 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL

5.1 För att ringa ett samtal:

Kontrollera att telefonen är på och att den har signal.

- 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ Knappa in telefonnumret inklusive riktnummer. (För att lägga till prefix "+" tryck på * två gånger)
- Tryck på samtalsknappen för att ringa numret som visas i displayen.
- Tryck på avslutaknappen för att avsluta samtal.

5.2 Återuppringning

- I viloläge , tryck för att se listan över de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.
- Tryck Upp/Ner för att bläddra till önskat nummer.
- Tryck på för att ringa upp

5.3 För att bevara ett samtal

- När det ringer, tryck för att svara.
- Under samtal, tryck på volymknapparna för att justera volymen.

Volymnivån visas och sparas för kommande samtal.

5.4 Växla till högtalarläge

- Under samtal, tryck "Högt" för att slå på högtalaren och välj "Norm" för att växla tillbaka.
- För att avsluta ett samtal, tryck

5.5 Stänga av mikrofonen/sekretess

- Under samtal, tryck vänster funktionsknapp och välj sedan Sekretess AV/PÅ.

6 TELEFONBOKEN

Du kan spara namn och telefonnummer i den interna telefonboken (upp till 300) och i SIM-telefonboken (SIM-beroende, men som mest 250 stycken).

6.1 För att komma åt telefonboken

I viloläge:

• Tryck höger funktionsknapp eller Meny och gå sedan ner till Telefonbok, OK.

Notera:

Indikerar poster på SIM-kort

Indikerar poster i den interna telefonboken.

6.2 Lägg till en ny post i telefonboken.

- Tryck på Meny och sedan ner till Telefonbok och tryck OK för att öppna telefonboksmenyn.
- Välj Lägg till kontakt, och tryck på Alternativ, tryck sedan på Välj till SIM/till telefon och sedan på OK.

•Ange namn och tryck sedan ner och sedan ange telefonnumret.

• Tryck på Alternativ för att spara den nya kontakten.

Obs!

När du skriver namnet, använd # för att växla mellan (ABC), (abc), (Abc) och siffror (123).

6.3 Om du vill ringa ett telefonboksnummer

- I viloläge, tryck höger funktionsknapp för att öppna telefonboken.
- Tryck Upp/Ner för att hitta önskat namn. Tryck Samtalsknapp för att ringa upp.

6.4 För att redigera en post i telefonboken

- Tryck höger funktionsknapp för att öppna telefonboken och sedan Upp/Ner för att hitta den post du vill ändra.
- Tryck på Alternativ sedan Upp/Ner för att välja Redigera, ändra sedan namnet och tryck Ner för att ändra nummer.
- Tryck på Alternativ och välj att spara ändringen.

6.5 För att radera en post i telefonboken

- Tryck höger funktionsknapp för att öppna telefonboken och sedan Upp/Ner för att hitta den post du vill ta bort.
- Tryck på Alternativ sedan Upp/Ner för att välja Radera och sedan Ja för att bekräfta borttagningen.

6.6 För att kopiera en post i telefonen eller SIM-kort

- Tryck höger funktionsknapp för att öppna telefonboken och sedan Upp/Ner för att hitta den post du vill kopiera.
- Tryck på Alternativ sedan Upp/Ner för att välja kopiera och tryck sedan på Välj för att välja kopiera till telefon eller SIM.

6.7 För blockera poster i telefonboken

- Tryck höger funktionsknapp för att öppna telefonboken och sedan Upp/Ner för att hitta den post du vill lägga till i svartlistan.
- Tryck på Alternativ sedan Upp/Ner för att välja Blockera och sedan på Ja för att bekräfta.

Observera: När du har valt att blockera ett nummer kan inte detta nummer ringa dig längre.

OBS! Kontrollera aktivering av att blockering genom att gå till: Inställningar> Samtalsinställningar > Avancerade inställningar> Blockera>Avvisa blockerade nummer PÅ/AV.
När du lägger till numret i listan, kan detta nummer inte ringa dig längre.

6.8 Telefonboksinställningar

I viloläge:

- Tryck höger funkt.kn eller Meny och stega ner till Telefonbok och tryck OK för att öppna Telefonbok, och tryck sedan på Alternativ.
- Stega till telefonboksinställningar och tryck Välj, för att få fram följande alternativ:

Extra nummer	När du aktiverar, kan du bara ringa till fasta nummer, behöver SIM kort stöd
Minnesstatus	Visar SIM/Telefonens minnesstatus
Kopiera kontakter	Kopiera alla kontakter från SIM/Telefon eller Telefon/SIM
Flytta kontakter	Flytta alla kontakter från SIM / Telefon eller Telefon / SIM
Ta bort alla kontakter	För att radera alla SIM / Telefonkontakter

7 SAMTALSHISTORIK

Med den här funktionen kan du visa samtalshistorik. Om ett samtal inte besvarats visas: 1 missat samtal tills tills du väljer att visa numret, eller trycker Bakåt.

7.1 För att visa samtalshistorik

- Från startskärmen/viloläge, tryck på Samtalsknappen eller Meny/Samtalshistorik.
- Via Meny och Samtalshistorik kan du se separata listor för missade samtal, uppringda samtal, mottagna samtal, samt radera samtalsloggar, samtalstid och SMS-räknare.
- Tryck på Meny och sedan Upp/Ner för att visa samtalshistorik och tryck sedan på OK för att öppna samtalshistorikmenyn.
- Tryck Upp/Ner för att välja det alternativ som du vill se och tryck på OK för att visa valt alternativ.
- När du är i en lista, tryck på Upp/Ner för att hitta önskad samtalspost.
- Tryck på Alternativ för att se lista med alternativ:

Visa	Visa information om det valda samtalet, samt numret
Ring upp	Ring valt nummer.
Skicka SMS	Skicka ett SMS till det valda numret.
Spara i telefonbok	Spara det markerade numret i din telefonbok.
Blockera	Lägg till numret i blockeringslista
Radera	Ta bort valt nummer från listan.

8 MEDDELANDEHANTERING

Mottagna SMS sparas i Inkorgen och ikonen visar nya meddelanden.
Texten “Nytt meddelande/1 oläst” visas tills Visa eller Bakåt trycks.

8.1 För att komma åt SMS-menyn

- Tryck på Meny för att visa meddelanden.
- Tryck på OK för att öppna meddelanden.

Skriv meddelande	Skriv ett nytt meddelande.
Inkorg	Gå till din inkorg för att läsa mottagna meddelanden.
Utkast	För att gå till sparade utkast
Utkorg	Meddelanden som inte skickats med framgång finns här.
Skickade meddelanden	Sparade meddelanden som har skickats framgångsrikt.
Meddelande-utskick	Inställningar samt spara meddelanden
SMS Inställningar	För att kontrollera eller ändra SMS-inställningar.

8.2 Skriva och skicka ett textmeddelande

- Tryck på Meny för att visa Meddelanden
- Tryck på OK för att visa Skriv meddelande
- Tryck på OK igen för att visa en blinkande markör.
- Skriv ditt meddelande med hjälp av siffer/ bokstavstangenter.

Obs!
När du skriver text, använd # för att växla mellan (ABC), (abc), (Abc) eller siffror (123).

Info:
Använd Upp/Ner och M1/M2 för att flytta markören, tryck Rensa för att radera och stjärnknappen (*) för att skriva symboler och tecken, eller upprepad tryckning på 1 för fler alternativ.

- Om du vill skicka, tryck på Alternativ och välj Skicka till.
- Välj och tryck på OK för att lägga till nummer från telefonboken,

eller Upp till Ange nummer. Ange hela numret och tryck sedan OK.

- Tryck på Alternativ när numret är inmatat, och sedan Skicka för att skicka meddelandet.

Obs!
När ett meddelande är att skickat sparas det i Skickatmappen, förutsatt Spara sända meddelanden är valt i Meddelanden> SMS Inställningar.
Obs!
När du har skickat återgår telefonen till menylistan för Meddelanden.

8.3 För att läsa dina meddelanden

- Tryck på Meny för att visa Meddelanden och OK för att välja.
- Tryck Ner för att välja Inkorgen och OK för att välja.
- Tryck på Upp/Ner för att gå igenom meddelandena.
- Tryck på Alternativ för att visa:

Visa	För att läsa ett meddelande
Svara	För att skicka ett svar till avsändaren
Ring upp avsändaren	För att ringa upp avsändaren
Vidarebef.	För att skicka vidare till andra mottagare
Radera	För att radera meddelandet.
Radera alla	För att radera alla meddelanden.
Sortera efter	Sortera medd efter datum/avsändare/ämne/ olästa/lästa/meddelandestorlek
Detaljer	Visar avsändarens telefonnummer

8.4 För att granska utkorgen

- Tryck på Meny för att visa Meddelanden och OK för att välja.
- Tryck Ner för utkorgen, Tryck OK för att bekräfta och följ sedan stegen i menyerna.

8.5 För att radera alla meddelanden

Ta bort meddelanden från respektive mapp genom att trycka Alternativ.

- Tryck på Meny för att visa Meddelanden och OK för att välja.
- Tryck Upp/Ner och sedan OK för att välja Inkorgen/ Utkast/Utkorg/Skickade meddelanden

Tryck på Alternativ för att se olika alternativ.

- Tryck Upp/Ner för att välja Radera alla, och sedan Ja för att bekräfta radering.

8.6 För att ändra SMS-inställningar

- Tryck på Meny för att visa Meddelanden och OK för att välja
- Tryck Upp/Ner och stega till SMS-inställningar och tryck OK för att välja:

SIM	För att välja SMSC-adress, lev-rapport, svarssätt och röstbrevlådsserver
Minnesstatus	För att visa minnesstatus på SIM/TEL
Spara skickade medd	För att spara skickade (AV/PÅ)
Prioriterad lagring	Telefon eller SIM
Långt SMS	Aktivera/avaktivera
SMS-blockeringi	Aktivera/avaktivera

9 INSTÄLLNINGAR

Gör det möjligt att justera olika inställningar på telefonen och även för att återställa dem till fabriksläge.

- Tryck på Meny, sedan Upp/Ner för att gå till Inställningar och OK för att välja.
- Välj bland de alternativ som finns i listan.

9.1 PROFILER

Profiler möjliggör snabba ändringar i telefonen ljud - för att anpassa dem utifrån din situation.
Det finns fyra förinställda profiler - Allmän/Tyst/ Möte/ Utomhus och varje profil har inställningar för ringtyp, ringsignal, ringsignalvolym, meddelandeton, meddelandevolym, knappljud, knappljudsvolym, Startljud AV/PÅ, stängningsljud AV/PÅ samt varningsljud

9.1.1. För att aktivera en profil

- Tryck på Meny och stega Upp/Ner för att gå till inställningar och OK för att välja, och tryck sedan på OK för att öppna menyn Profiler.
- Tryck på Upp/Ned för att gå till den profil som du vill välja och tryck på Alternativ och välj Aktivera.

9.1.2. För att anpassa en profil

- Tryck på Meny och stega Upp/Ner för att gå till inställningar och OK för att välja, och tryck sedan på OK för att öppna menyn Profiler.
- Tryck på Upp/Ned för att gå till den profil som du vill anpassa och tryck på Alternativ.
- Välj Anpassa och bläddra i listan, välj att ändra och

spara med vänster funktionsknapp.

9.2 Telefoninställningar

Datum och tid	För att ange tid och datum som skall visas
Schemalagd PÅ/AV	För att ställa in automatisk påslagning samt avstängning
Språk	För att ställa in displayspråk
Skrivspråk	Välj skrivspråk
Visnings-alternativ	För att välja bakgrundsbild samt välja att visa datum och tid i viloläge
Skärm-inställningar	För att ställa in ljusstyrka och skärmtid

9.3 Nätverksinställningar

För att ställa in automatisk eller manuellt val av nätverk.

9.4 M1 M2-inställningar

- Tryck på Meny och tryck sedan Upp/Ner för att gå till Inställningar och stega ner till M1 M2 och tryck OK för att välja.
- Ange telefonnummer och tryck på OK för att spara. I viloläge tryck länge på knapp M1/M2 för ringa upp de nummer som lagrats på respektive knapp..

9.5 Säkerhetsinställningar

För att hantera telefonens säkerhetsinställningar

SIM-säkerhet	För att aktivera SIM-lås behöver du en PIN-kod. Denna medföljer SIM-kortet men kan ändras till valfri kod. OBS! Du ges endast tre försök att ange rätt PIN-kod, därefter spärras SIM-kortet och du måste låsa upp det med hjälp av en PUK-kod som medföljer SIM-kortet.
Tel-säkerhet	För att ställa in telefonlås - en PIN-kod vid uppstart och för att ändra lösen. Standard-PIN: 1122

9.6 Bluetooth

Tryck på Meny och tryck sedan Upp/Ner för att gå till Inställningar och OK för att välja och tryck Ner till Anslutbarhet och sedan OK för att välja Bluetooth:

Bluetooth	För att slå PÅ/AV Bluetooth
Synlighet	För att göra din enhet synlig
Min enhet	För att söka efter enhet och parkoppla
Sök ljudenhet	Sök efter ljudenhet och parkoppla
Mitt namn	För att ändra Bluetooth-namn
Avancerat	För att visa din BT-adress och ljudväg

9.7 Samtalsinställningar

För att välja eller ändra följande samtalsinställningar:

Samtal väntar	För att aktivera samtal väntar,
Vidarekoppl.	För att vidarekoppla samtal
Samtalsspärr	För att begränsa mottagna och ringda samtal
Samtalsspärr	PÅ/ AV för att blockera vissa samtal
Auto återuppringn.	För automatisk uppringn av misslyckade samtal
Samtalstids-påminnelse	För att välja enstaka eller periodisk påminnelse ton för samtal
Avvisa via SMS	Ett SMS skickas då ett samtal avvisas.
Svarsläge	för att välja valfri svarsknapp i headsetläge.

Obs!
Vissa funktioner kanske inte är möjliga i vissa nät, så kontrollera med din operatör.

9.8 Återställ inställningar

För att återställa telefonen till dess ursprungliga inställningar krävs ett Telefonlösenord.
(Standardlösenord = 1122)

10 NÖDNUMMERINSTÄLLNINGAR

I standbyläge med skärmen på, tryck och håll inne SOS-knappen i 3 sekunder för att starta nödsamtals-sekvensen.
En nödsignal hörs i högtalaren
innan ett SMS skickas ut till någon av de fem nödnummer som har programmerats.
Därefter ringer telefonen upp det första numret i listan. Om personen inte svarar eller om det är upptaget förstätter telefonen att ringa upp nr 2, till nr 5 på listan tills någon har besvarat samtalet. Om du får ett SOS samtal måste du trycka på "0" på den mottagande telefonen för att stoppa sekvensen.

- Tryck på Meny och sedan Upp/Ner för att gå till inställningar och OK och stega ner till Nödnummerinställningar, tryck sedan OK för att välja.
- Status: PÅ/AV, använd M1/M2 för att aktivera eller avaktivera nödnummerfunktionen.

Nummer 1-5: Mata in upp till 5 telefonnummer för nödsamtal och SMS

Ett nödmeddelande (SOS) skickas ut när Nödnummerknappen trycks in. Du kan redigera texten till valfri text.

- Tryck Avsluta för att återgå till viloläge.

OBS! Nödnummerfunktionen kan aktiveras även om knappsatsen är låst.

11 VERKTYG

- Tryck på Meny och gå sedan till Verktyg. Tryck OK för att välja/bekräfta.

11.1 FM-radio

När du är i headsetläge och väljer FM-radio, kommer du automatiskt att aktivera FM-radion. Skärmen visar radiofrekvens eller kanal och vald volymnivå.

- Tryck Upp/Ner för att ändra frekvens manuellt.
- Tryck på Vol - \ + knappen för att ändra volymen.
- Tryck på M1/M2 för att söka kanal
- Tryck höger funktionsknapp för att avsluta FM.
- Tryck på Alternativ. för följande:

Kanallista	Öppna en radiostationslista för att; lyssna, radera eller ändra
Manuell inmatning	För att manuellt ställa in en frekvens
Autosök	För att söka efter radiostationer och spara kanalerna i kanallistan
Inställn.	För att välja bakgrundsuppspelning i högtalaren AV/PÅ

OBS!

Vid bakgrundsuppspelning tryck Avsluta för att återgå till viloläge och kunna använda andra funktioner, medans musiken spelas i bakgrunden.

11.2 Kalender

Öppna kalendern för att visa den aktuella månadens olika alternativ. Lägg till en händelse och/eller:

Gå till datum	För att gå till ett specifikt datum.
Gå till idag	För att återgå till dagens datum
Veckovy	För att visa veckovy

11.3 Alarm

Du kan ställa in fyra alarm. När det låter, tryck vänster funktionsknapp för stoppa det eller höger funktionsknapp för att starta snooze-funktionen, om en snooze-tid har ställts in.

11.4 Världsklocka

- Tryck på M1/M2 för att byta tidszon.
- Tryck på Alternativ sedan på OK för att slå PÅ/AV sommartid för utländsk stad.

11.5 Kalkylator

Du kan använda kalkylatorn för att utföra enkel addition, subtraktion, multiplikation och division.

- Tryck på sifferknapparna [0-9, #] för att mata in siffror.
- Tryck på vänster funkt.knapp för att beräkna summan.
- Tryck på Rensa för att ta bort eller rensa siffrorna.
- Tryck på Upp/Ner-knappen för addition och subtraktion.
- Tryck på M1/M2 för multiplikation och division.

12 SPEL

Tryck på Meny och stega sedan ner till Spel och tryck OK för att välja “ormen”
Byt riktning på ormen så att den kan äta mat. Ormen blir längre ju mer den äter. Undvik att träffa väggar/ föremål och ormen själv.
Du kan välja spelnivå samt ändra vissa inställningar; ljudeffekt, volymnivå.

13 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder telefonen ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador.

1 Stäng av telefonen i närheten av kemiska fabriker, bensinstationer och andra platser som innehåller explosiva föremål.
2 Vid körning, använd en handsfree (köpes separat) för att garantera säkerheten. Vänligen parkera bilen vid vägkanten för kommunikation, utom i nödfall.
3 Stäng av telefonen när du går ombord på ett flygplan och starta inte telefonen under flygningen.
4 Var försiktig när du använder mobiltelefonen i närheten av apparater som pacemakers, hörapparater och annan elektromedicinsk utrustning, som kan störas av mobiltelefonen.
5. Försök aldrig att ta isär telefonen själv.
6 Ladda inte telefonen utan monterat batteri.
7 Ladda telefonen i väl ventilerat miljö och undan brandfarliga och mycket explosiva miljöer.
8 För att undvika avmagnetisering, håll telefonen borta från magnetiska ämnen, såsom magnetskivor eller kreditkort.
9 Håll telefonen borta från vätska. Om blötläggning eller erosion inträffar, ta ut batteriet och kontakta leverantören.

10 Undvik att använda telefonen i extremt höga eller kalla temperaturer. Lämna aldrig telefonen utsatt för solsken, hög fuktighet eller i en dammig miljö.
11. Använd inte vätska eller något vått starkt rengöringsmedel vid rengöring av telefonen.

13.1 Ladda batteriet

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Full prestanda hos ett nytt batteri uppnås först efter två /tre fullständiga laddningar och urladdningar.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När batteritid och vilotid är märkbart kortare än normalt - byt ut batteriet. Använd endast godkända batterier och ladda endast batterierna med laddare som är godkända och avsedda för enheten. Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts under en längre tid, kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren, koppla loss den och sedan återansluta den för att starta laddningen.
Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa. Använd endast batterier för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade, och kortslut inte batteriet.
Kortslutning sker när ett metallföremål, ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. Detta kan inträffa till exempel om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. Kortslutning av polerna kan skada

batteriet och andra föremål.
Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas.
En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fulladdat.
Batterier är särskilt begränsade i temperaturer under fryspunkten.
Kasta inte batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Batterier kan även explodera om de skadas.
Hantera batterier enligt lokala bestämmelser. Återvinn om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.
Obs!
Faktisk drifttid för batteriet varierar beroende på driftläge, nätverksinställningar och samtals-inställningar.

Obs!
• För att garantera säkerhet, ändra inte på delar och tillbehör till batteriet själv och ta inte av batterihöljet.
• Vi föreslår att du endast använder medföljande originalbatteri för att undvika skador på telefonen.
• Temperaturområde för laddning av telefonen är 0 ° C - 40 ° C. Ladda inte batteriet i extremt höga eller låga temperaturer.
• Använd inte mobiltelefon under laddning.

13.2 Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för barn.

13.3 Normal användning

Kom ihåg att följa alla regler som gäller, oavsett var du

råkar vara, och stäng alltid av enheten där användning är förbjuden - eftersom det kan orsaka störningar eller fara. Använd endast enheterna i dess normala användarposition.
Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den är minst 2,2 cm från kroppen.
Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller annan hållare, bör dessa inte innehålla metall, och produkten bör placeras på ett avstånd från din kropp enligt ovan.
Delar av enheten är magnetiska. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska element nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

13.4 Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Kontakta en läkare eller tillverkaren av apparaten för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler, eller om du har några frågor. Följ alltd angivelser om förbjuden användning av mobiltelefoner. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

13.5 Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med

pacemaker bör:
• inte bära enheten i en bröstficka
• hålla enheten mot örat på motsatt sida från pacemakern för att minska risken för störningar
Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den längre bort.

13.6 Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar på vissa typer av hörapparater.

13.7 Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om fordonet eller annan utrustning.
För fordon med krockkuddar: kom ihåg att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.
Placera inga föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den kan expandera. Allvarliga skador kan vara uppstå om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft.

13.8 I områden med explosionsrisk

Stäng alltid av enheten när du befinner dig i ett område där det finns risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns på de platser som inkluderar områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant

område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller till och med dödsfall.
Stäng av enheten vid tankställen, dvs nära bensinpumpar och verkstäder.
Följ alla råd om användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning förekommer.
Områden med risk för explosion är ofta - men inte alltid tydligt markerade.

13.9 Nödsamtal

Viktigt!
Mobiltelefoner använder radiosignaler och mobiltelefonnät, vilket innebär att det inte kan garanteras anslutning under alla förhållanden.
Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som t.ex. medicinska nödsituationer.

14 GARANTI OCH SERVICE

GARANTI OCH SERVICE
Telefonens garanti gäller i 24 månader från inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. Garantin täcker inte fel eller defekter orsakade av olyckor, felaktig användning, normalt slitage, vanvård, blixtnedslag, manipulering med utrustningen, eller försök till justering eller reparation annat än genom godkända ombud.
Spara kvittot som är ditt garantibevis.

Under garantitiden
• Packa ihop alla delar som medföljde i förpackningen.
• Lämna in telefonen i butiken där du köpte den, och ta med kvittot.

Efter garantitiden har gått ut
Om enheten inte längre täcks av garantin, kontakta oss via www. aegtelephones.eu

15 TEKNISKA DETALJER

Standard:	GSM Mobile
Frekvensband:	GSM900/DCS1800
System:	Phase 2+
Operationstider:	Viloläge: 400 tim (om fulladdad) Samtalstid : 4 tim
Laddningstid:	<5 timmar
Temp.område:	I bruk 0 °C to 40 °C Förvaring: -20 °C to 60 °C
Batteri:	3.7V DC, 1200mAh Batteripack
Laddare:	Input: 100-240V AC,50/60Hz, Max 0.15A Output: 5.0V DC, 550mA
SAR-värde :	
900 Mhz	0.749 W/kg 10 g Head SAR 0.815 W/kg 10 g Body SAR
1800 Mhz	0.035 W/kg 10 g Head SAR 0.147 W/kg 10 g Body SAR

16 CE-GODKÄNNANDE

Överensstämmer med de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R & TTE-direktivet 1999/5 / EC. Deklarationen om överensstämmelse finns på: www.aegtelephones.eu

CE 1313

17 AVFALLSHANTERING (MILJÖ)

Vid slutet av produktens livscykel ska du inte kasta den i de vanliga hushållssoporna utan lämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisningen och / eller lådan anger detta. En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar dem till en återvinningsstation. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial från använda produkter bidrar du till en bättre miljö. Kontakta de lokala myndigheterna om du behöver mer information om återvinningsstationer i ditt område.
Batterierna måste tas bort innan du kasserar apparaten. Släng/sortera batterierna enligt det sätt som gäller i ditt område.

18 TIPS OCH FELSÖKNING

“Samtal misslyckades“ visas	Kontrollera att numret är korrekt, med angivet riktnummer.
SIM-kort monterat - Endast nödsamtal	En del SIM-kort är tunnare än andra. Tryck lätt på SIM-korthållaren för att säkerställa att det ger kontakt.
Telefonens display är tom/ blank	Telefonen är avstängd. Tryck på strömknappen ⏻ i 3 sekunder för att starta.
	Skärmen är i energispar. Tryck på valfri knapp för att slå på den igen.
Ringa utanför ditt eget land.	Om du är utomlands kan din telefon använda ett annat nät än ditt vanliga standardnät.
	Kontakta operatören för info om merkostnader som uppkommer vid användning utomlands.
Kan ett nöd-samtal göras utan signal eller abonnemang?	Det går inte att ringa ett samtal, om telefonen inte har signal.
	Om skärmen visar begränsad service eller SOS, kan den inte ta emot en signal från nätverket, alt. oladdat SIM-kort/ abonnemangsfel Du kan endast ringa nödnumret 112.
	Du kan ringa 112 även om det saknas belopp på SIM-kort/abonnemang.

© 2014 Binatone Electronics International Limited

All rights reserved
Subject to availability. Rights of modification reserved.
AEG is a registered trademark used under
license from AB Electrolux (publ)

www.aegtelephones.eu